Brandy Best

depuis plus de

20 ans

à votre service

Réfrigérateur 1 porte

RF200A+ et RF215A+

(RD-200R) (RD-215L)

Notice d'emploi

**Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.**

Table des matières

MESURES DE SÉCURITÉ 4

A PROPOS DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 7

INSTALLATION 7

LIEU 7
PLACEMENT 7
MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR 8
INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPÉRATURE 8
NETTOYAGE AVANT UTILISATION 9
AVANT DE BRANCHER, VOUS DEVEZ: 9
AVANT D'ALLUMER : 9

MISE EN ROUTE 9

MISE EN ROUTE DU RÉFRIGÉRATEUR 9
AJUSTER LA TEMPÉRATURE 9
VÉRIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE 10
BRUIT À L'INTÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR 11
CONSEILS POUR CONSERVER LA NOURRITURE INTACTE DANS LE RÉFRIGÉRATEUR : 11

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE 11

NETTOYAGE 13

ENTRETIEN 14

CHANGEMENT DE LA LAMPE : 15

EN CAS D'ANOMALIES 15

CONSEIL POUR RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE 16

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 17

LABEL ÉNERGÉTIQUE 18

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 18

SÉCURITÉ 19

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE 19

Mesures de sécurité

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et des instructions de nettoyage. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Enlevez la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants, d'animaux domestiques. Ne permettez pas à des enfants d'utiliser cet appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau.
- N'immergez jamais cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tirez ou portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long des bords ou angles acérés.
- Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez d'aucune façon le cordon

s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

- Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour enlever la prise, prenez celle-ci en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
- Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
- Portez une attention particulière à cet appareil et suivez toutes les instructions données dans la notice d’utilisation.
- Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
- Gardez cet appareil à l’intérieur et dans un endroit sec.
- Gardez l’appareil à l’écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d’éviter la déformation des parties en plastique.
- Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de nettoyer l’appareil
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
- Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
- N’utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient endommager l’appareil.
- Cet appareil doit uniquement servir à un usage domestique.
- N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur.
- N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.
- N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux fournis avec l’appareil.
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
- La lampe qui se trouve à l’intérieur de l’appareil est utilisée pour éclairer l’appareil. Cette lampe ne convient pas pour l’éclairage d’une pièce.
- MISE EN GARDE : maintenez dégagées les ouvertures de ventilation dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure d’encastrement.
- MISE EN GARDE : n’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour

accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

- MISE EN GARDE : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

- Il est impératif que votre appareil soit branché sur une installation munie d'un réseau électrique protégé par un disjoncteur ainsi que d'un différentiel adapté conformément aux règles d'installation.

- Le circuit du réfrigérateur doit être isolé.

- La tension pour ce produit devrait être 220-240V,50Hz.

- N'abîmez pas le circuit réfrigérant.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - les environnements de type chambres d'hôtes ;
  - la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

A propos de votre Réfrigérateur

Avant utilisation

Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser votre réfrigérateur. Celui-ci est destiné à une utilisation domestique et à être installé à l'intérieur.

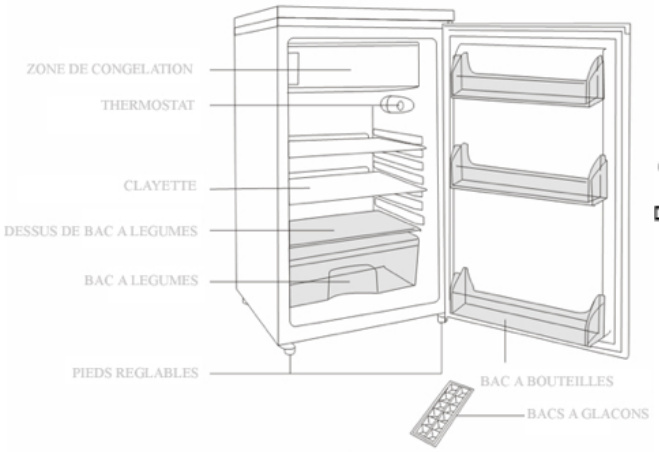

Réfrigérateur 1 porte
avec freezer RF200A+

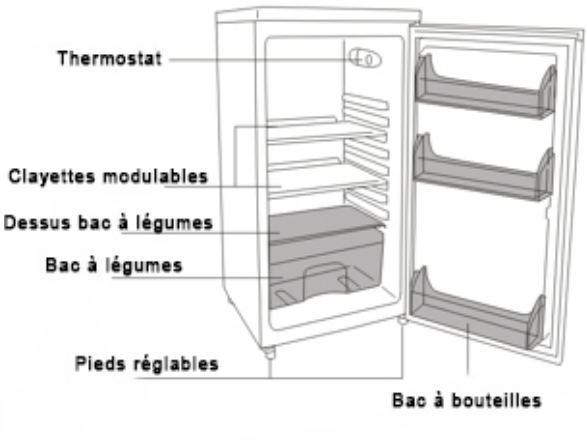

Réfrigérateur 1 porte
tout utile RF215A+

Installation

Lieu

Lorsque vous choisissez le lieu d'installation de votre réfrigérateur, vous devez vous assurer que le sol est plat et ferme, et que la pièce est bien ventilée avec une température entre 16 et 32°C. Evitez de l'installer à côté d'une source de chaleur, comme une cuisinière, une chaudière ou un radiateur, etc…
Evitez aussi les lieux soumis à la lumière directe du soleil.
Si vous placez votre réfrigérateur dans une annexe ou un garage, assurez-vous que l'endroit ne soit pas humide car de la condensation pourrait apparaître sur celui-ci.
Votre appareil doit être installé de façon à avoir un espace libre de 10cm à l'arrière et de 2cm de chaque côté.
La porte du réfrigérateur est réversible et peut s'ouvrir à droite ou à gauche, en fonction de la localisation choisie.
Ne recouvrez jamais l'appareil d'un drap ou d'une couverture.

Placement

Positionnez l'appareil en face de l'endroit désiré et faites le glisser doucement vers sa position.
Deux personnes sont nécessaires pour bouger l'appareil.

Mise à niveau du réfrigérateur

Une fois le réfrigérateur à sa place définitive, assurez-vous de sa mise à niveau. Pour cela, l'ajustement peut se faire à l'aide des deux pieds de réglage à l'avant du réfrigérateur.

Si celui-ci n'est pas à niveau, l'alignement des portes et des joints magnétiques en sera affecté.

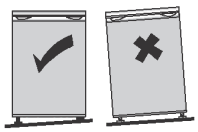

Installation de l'indicateur de température

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Pour installer l'indicateur de température, veuillez respecter les indications selon les schémas ci-dessous.

ATTENTION : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

INDICATEUR DE TEMPERATURE : ZONE LA PLUS FROIDE DE VOTRE REFRIGERATEUR.

Pour bien positionner l'indicateur de température (OK) + l'indicateur de zone froide (ce nouvel autocollant combine les deux), veillez à ce que la surface de la paroi soit parfaitement propre et sèche.

Réfrigérateur 1 porte
avec freezer RF200A+

Réfrigérateur 1 porte
tout utile RF215A+

Nettoyage avant utilisation

Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution douce de bicarbonate de soude. Ensuite, rincez à l'eau chaude en utilisant une éponge ou un linge préalablement essoré. Essuyez complètement l'appareil jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau avant de replacer les clayettes et les tiroirs. Vous pouvez nettoyer l'extérieur avec une cire à lustrer.

Avant de brancher, vous devez:

Vérifiez que la prise soit compatible avec le câble d'alimentation de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, contactez un technicien spécialiste pour l'assistance.

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

Avant d'allumer :

NE BRANCHEZ PAS LE REFRIGERATEUR APRES L'AVOIR DEPLACE, LAISSEZ-LE POSER 24 HEURES MINIMUM.

Le liquide de refroidissement a en effet besoin de rester au repos avant le premier allumage.

Avant de placer de la nourriture dans votre réfrigérateur, laissez-le en marche pendant 24 heures pour s'assurer de son bon fonctionnement et pour lui permettre d'atteindre la bonne température.

Mise en route

Mise en route du réfrigérateur

1. Avant de brancher le réfrigérateur, vérifiez que le thermostat soit sur la position 0. Il est situé sur la droite à l'intérieur de l'appareil.

2. Ensuite tournez la molette du thermostat dans la position désirée. Sachez que plus le nombre est élevé, plus la température à l'intérieur du réfrigérateur sera froide.

3. Attendre 24 heures avant de placer de la nourriture dans le réfrigérateur, afin que le celui-ci descende à la température choisie.

Ajuster la température

La température intérieure de votre réfrigérateur est commandée par le thermostat. Il y a 7 positions. La position 7 rend le réfrigérateur plus froid. La position 1 le rend moins froid et la position 0 est pour l'éteindre.
La position recommandée pour l'appareil est entre la position 1 et 4 suivant l'environnement. Le réfrigérateur peut ne pas fonctionner à la température correcte s'il est dans une chambre particulièrement chaude ou froide ou si vous ouvrez les portes trop souvent.

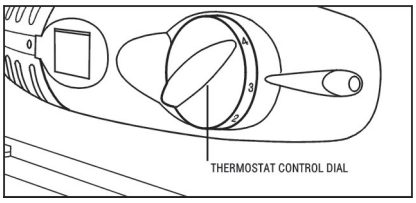

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique « OK », cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.

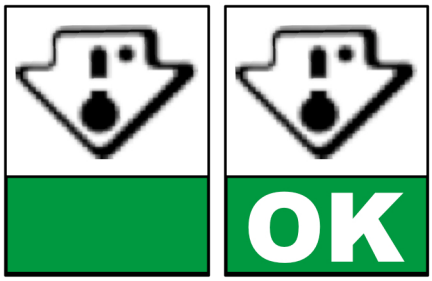

A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

REMARQUES : Après chargement de l'appareil avec des denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

Bruit à l'intérieur du réfrigérateur

Si vous ne possédiez pas de réfrigérateur avant, vous pouvez constater qu'il fait des bruits inhabituels. La plupart de ceux-ci sont parfaitement normaux, mais vous devez en être avertis.

Des bruits de bulles ou d'écoulement :
Ces bruits sont causés par la circulation du liquide réfrigérant dans le système de refroidissement. Il est devenu plus prononcé depuis l'introduction libre des gaz de CFC. Ce n'est pas un défaut et cela n'affectera pas le fonctionnement de votre réfrigérateur.

Bourdonnement, Ronronnement, ou vibration :
Ceci est le bruit du compresseur qui travaille. Il agit comme une pompe qui fait circuler le liquide réfrigérant dans le système.

Conseils pour conserver la nourriture intacte dans le réfrigérateur :

Prenez soin de la viande et du poisson

Des viandes cuites devraient toujours être stockées sur une étagère au-dessus des viandes crues pour éviter le transfert bactérien. Conservez les viandes crues dans un plat assez grand pour récupérer les jus et le couvrir d'un film

Laisser de l'espace autour de la nourriture, cela permettra à l'air froid de circuler dans le réfrigérateur.

Enveloppez la nourriture, pour empêcher le transfert des saveurs et son desséchement, les nourritures doivent toujours être emballées séparément. Les fruits et les légumes n'ont pas besoin d'être enveloppés.

Laissez la nourriture précuite refroidir correctement avant de la placer dans le réfrigérateur.

Fermez la porte pour empêcher l'air froid de s'échapper, limitez le nombre de fois où vous ouvrez la porte. A votre retour de shopping, triez les aliments que vous allez mettre dans votre réfrigérateur pendant que la porte est fermée.

NOTE: Ne pas stocker dans le réfrigérateur des gaz ou liquides inflammables.

Changement de la porte réversible

Assurez-vous que l'appareil soit débranché et vide.

Ajustez les deux pieds à leur position la plus haute

Nous vous recommandons qu'une autre personne vous assiste.

Outils desirés :

Tournevis cruciforme
Tournevis plat
Clé hexagonale

Note: pour prendre la porte, il est nécessaire d'incliner le réfrigérateur vers l'arrière.
NE PAS COUCHER LE REFRIGERATEUR CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT.

1. Enlevez les clips décoratifs et à l'aide du tournevis, dévissez le dessus et prenez-le.

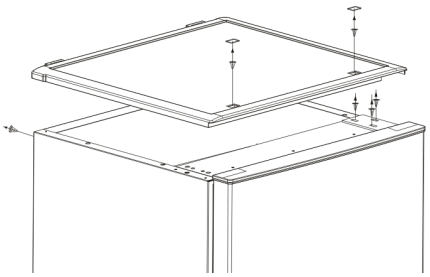

2. Dévissez et enlevez les charnières du haut, puis faites glisser la porte et soulevez-la de l'appareil.

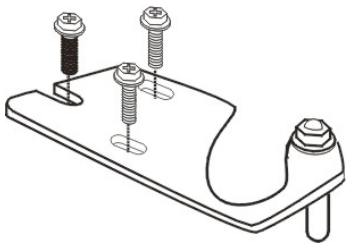

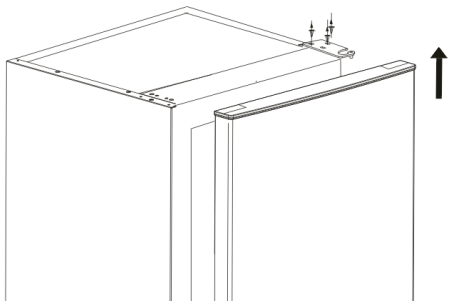

3. Dévissez et enlevez la charnière du bas pour la mettre du côté opposé.

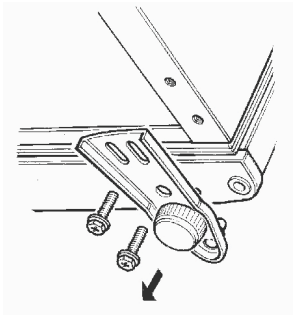

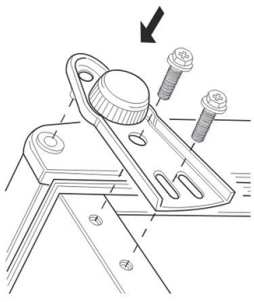

4. Placez la porte sur la charnière du bas. Tournez la charnière du haut pour fixer le haut de la porte.
Faites attention que la porte soit alignée horizontalement et verticalement et que le joint de porte soit bien mis de tous les côtés avant de visser définitivement la charnière du bas.
Réajustez le niveau des pieds.

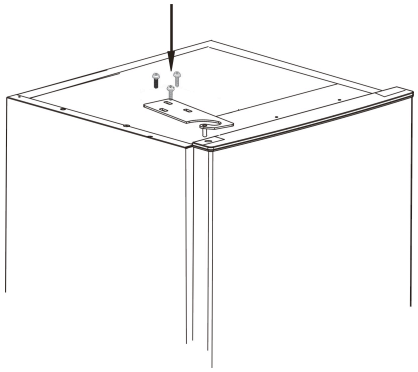

5. Placez à nouveau le top du réfrigérateur et remettez les vis correspondantes. Remettez les clips décoratifs.

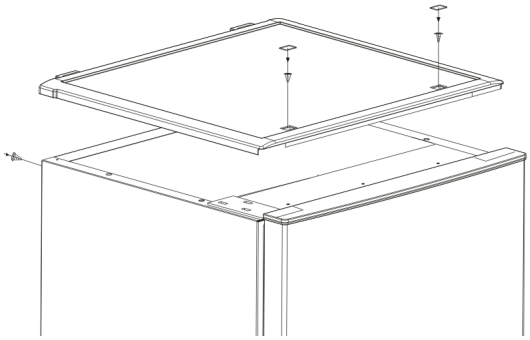

Nettoyage

Le réfrigérateur doit être nettoyé et entretenu une fois par mois.
Lors de l'entretien, vérifiez que la prise soit retirée.

Nettoyage de l'extérieur du réfrigérateur :

Vous pouvez utiliser un polish pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Cependant, assurez vous que la porte soit bien fermée pour éviter le contact entre le produit et le joint ou avec l'intérieur du réfrigérateur. Vous pouvez aussi juste utiliser un chiffon humide.

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur :

Vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre réfrigérateur avec une solution douce de bicarbonate de soude. Puis rincez à l'eau chaude en utilisant une éponge à essorer. Essuyez ensuite afin d'enlever toute trace d'humidité.

Faites attention à l'entretien des joints en caoutchouc des portes. Ils doivent toujours être propres afin d'éviter les moisissures.

NOTE: N'utilisez pas de diluent, d'essence, d'alcool, de kérosène, de détergent abrasif, de poudre à lessiver, d'acide, de produit chimique, etc. afin de ne pas abîmer les plastiques. Il est
interdit d'asperger directement le réfrigérateur avec de l'eau. Cela provoquerait de la rouille.

Entretien

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification.

- Ne placez pas votre réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur (par ex une cuisinière, chaudière ou radiateur). Evitez également la lumière directe du soleil sur l'appareil.

- Assurez-vous que le réfrigérateur soit à niveau. Utilisez le pied rotatif au bas de la face avant de l'appareil. Si celui-ci n'est pas à niveau, l'alignement des portes et du joint magnétique pourra en être affecté.

- Une fois effectuée la mise à niveau du réfrigérateur, vous devez attendre deux heures. En effet, le liquide réfrigérant doit reposer deux heures avant que l'appareil ne soit branché.

- Attention – Ne couvrez et ne bloquez pas la ventilation ou les grilles de votre appareil.

Changement de la lampe :

1. Avant de procéder au changement de la lampe, veillez à ce que la molette du thermostat soit sur la position 0 puis couper l'alimentation.
2. Maintenez et dévissez le capot de l'ampoule.

3. Retirez ce capot en plastique.
4. Retirez l'ancienne ampoule en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
5. Replacez la nouvelle ampoule (10W SES) et veillez à remettre le capot en plastique de l'ampoule.
6. Branchez ensuite votre réfrigérateur à l'alimentation et remettez-le en route.

Service :

Réparation et entretiens de l'appareil doivent être faits par un technicien autorisé et agréé.

En cas d'anomalies

1. Si le réfrigérateur ne fonctionne pas :

Vérifiez s'il n'y a pas de panne de courant (vérifiez les fusibles)
Vérifiez si la prise est branchée.
Vérifiez si le thermostat est au moins en position 1.

2. Si le réfrigérateur refroidit de manière excessive :

Le thermostat est peut être réglé trop haut.
(Si vous placez des produits alimentaires contenant beaucoup d'humidité directement sous les sorties d'air, ils gèleront facilement, cela n'indique pas un défaut de fonctionnement)

3. Quand le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment :

La nourriture est peut-être emballée de façon trop serrée, ce qui bloque le passage d'air.
Avez-vous mis quelque chose de chaud ou trop de produits dans le réfrigérateur ?
Vérifiez que la porte ferme correctement
Vérifiez que les joints de porte ne sont pas endommagés
Vérifiez l'aération autour du réfrigérateur
Le thermostat n'est peut-être pas bien réglé

4. Si de la condensation apparaît sur l'extérieur du réfrigérateur, cela est peut-être du à une humidité trop haute dans la pièce (changement de température). Cela n'indique donc pas un défaut de fonctionnement. Veuillez essuyez avec un tissu sec.

Conseil pour réduire votre consommation d'énergie

- Veillez à ce que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et qui ne soit pas en contact direct avec la lumière du soleil.
- Il est toujours recommandé d'emballer la nourriture avant de la ranger dans le réfrigérateur.
- La nourriture et les boissons chaudes doivent d'abord être refroidis à température ambiante avant d'être placés dans le réfrigérateur.
- Veillez à conserver un espace minimum entre les différents produits quand vous les rangez dans le réfrigérateur pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de la température à l'intérieur du réfrigérateur. Ainsi, la porte doit être fermée directement après utilisation.
- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte soit correctement positionné et veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.
- Ne laissez pas des aliments congelés dégeler avec la température ambiante. Vous pouvez décongeler des aliments en les plaçant dans le réfrigérateur de façon à ce que la décongélation soit progressive. Faites attention à ne pas décongeler les aliments au-dessus d'autres aliments.
- Si la couche de gel devient trop épaisse, cela peut affecter les performances du réfrigérateur. Quand l'épaisseur de la couche de gel est supérieure à 5mm, l'appareil doit être décongelé.
- L'agencement des différents compartiments, clayettes et étagères est déjà dans la position optimale.

Spécifications techniques

Modèle	RF200A+ (RD-200R)
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	A+
Capacité nette (Litres)	186
Capacité nette réfrigérateur (Litres)	172
Capacité nette congélation (Litres)	14
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Autonomie (h)	8
Poids net/Brut (Kg)	41/45
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	124x55x57
Taux décibel (dB)	40
Consommation énergétique (kWh/an)	190
Classe climatique	N
Catégorie de produit	1
Réfrigérant	R600a (28,5g)

Modèle	RF215A+ (RD-215L)
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	A+
Capacité nette (Litres)	215
Poids net/Brut (Kg)	40/44
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	124x55x57
Taux décibel (dB)	40
Consommation énergétique (kWh/an)	125
Classe climatique	N
Catégorie de produit	1
Réfrigérant	R600a (26g)

En fonction des séries et des pays de distribution, le constructeur se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques

Label énergétique

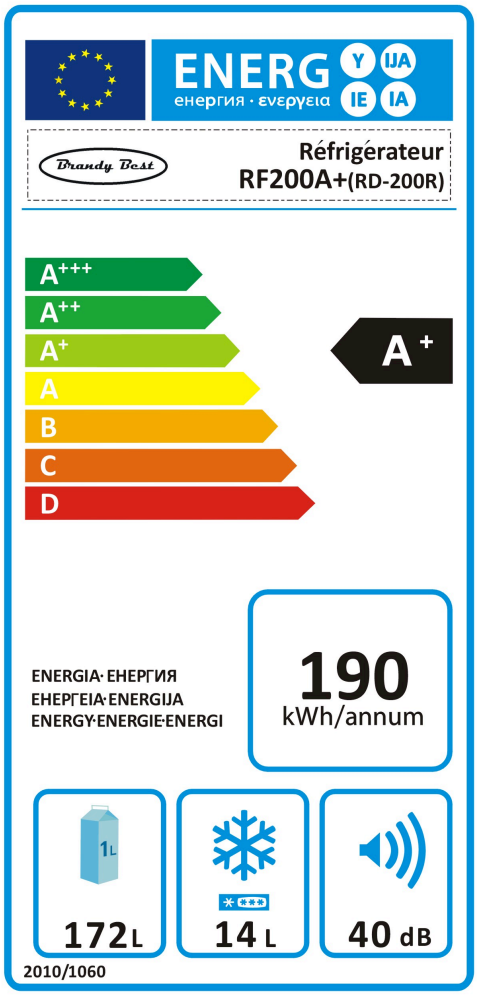

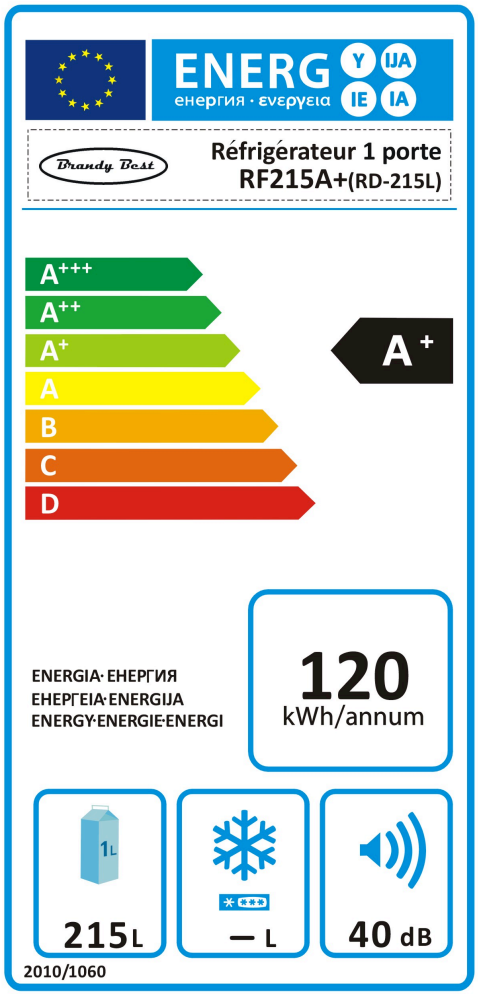

Schéma électrique

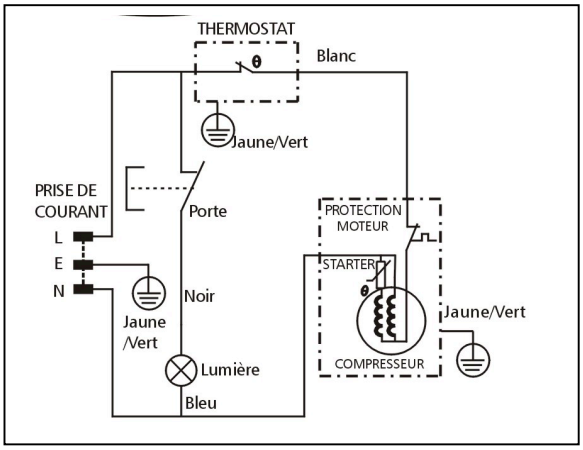

Sécurité

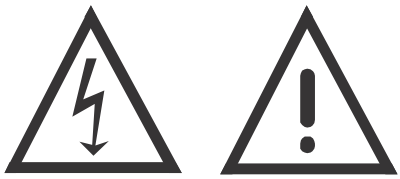

Attention!

Il est dangereux à toute personne, autre que techniciens qualifiés) de démonter ou de tenter une réparation qui implique le démontage des panneaux de couverture du réfrigérateur.

Risque de chocs électriques.

Protection de l'environnement – directive 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole poubelle barré apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

	Importé par HORUS sarl **8 Chemin de Monbus** **62120 MAMETZ** **www.brandybest.com**	**Fabriqué en RPC**